


# ABURemote

## La libertad que necesita

ABURemote le da la libertad que necesita para desplazar sus cargas.  
Mueva la carga desde la posición más segura y en la que tenga mejor visibilidad.  
Con el modelo Button, lo hará con una sola mano.

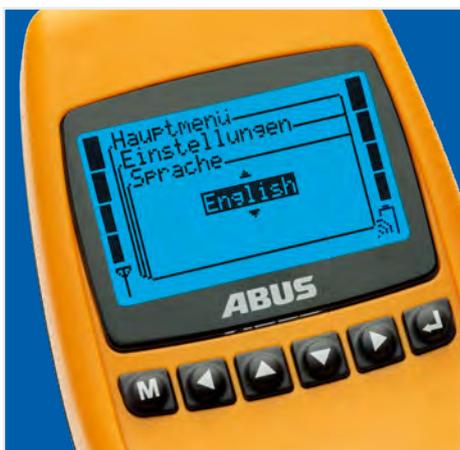

ABUS Grúas, S.L.U. - Teléfono: 660 666 999 - e-mail: info@abusgruas.es

## Moderno

uso del menú

Aunque dispone de muchas funciones, Ud. se familiarizará rápidamente con el ABURemote. El menú de diseño intuitivo le facilita un acceso rápido a las funciones de la grúa. Cuatro teclas de función pueden asignarse individualmente con aquellas órdenes que utiliza con frecuencia.



## Resistente

a interferencias radioeléctricas

ABURemote automáticamente comunica con su grúa en canales libres; de ahí que sea muy resistente a interferencias. Así todas las órdenes llegan a su destino sin que haya interferencias, para luego transformarse en las acciones que Ud. desea.



## Ergonómico

manejo

A través del modelo Button concebido para garantizar una ergonomía optimizada podrá manejar la grúa con una sola mano. Gracias a los botones grandes de mando que facilitan un acceso cómodo a los puntos de presión sensiblemente ajustados, su mano no se cansará, ni siquiera bajo un uso continuo.



## Display

pantalla iluminada

Mediante la pantalla iluminada Ud. recibirá información sobre los ajustes seleccionados, las grúas y carros activos, la potencia de la señal de radio y sobre el nivel de carga de las pilas recargables. El usuario reconoce el estado de funcionamiento del sistema de la grúa en un vistazo por los colores en la pantalla. En caso de que esté instalado un sistema de indicador de cargas en el polipasto, Ud. por supuesto verá el peso de la carga que tiene en el gancho. Si lo desea, incluso con opción de tara y peso neto.



## Cargador

Muy fácil

Cargar las baterías es un juego de niños: simplemente coloque el emisor en la base de carga suministrada y las baterías en el emisor se cargan inductivamente. No es necesario quitar las baterías. La bolsa protectora, la correa para la muñeca o la correa para el hombro también permanecen en el transmisor durante la carga. Durante la carga, el emisor cambia automáticamente al modo de espera (Stand-by) y muestra el progreso del de la carga. La base de carga puede colocarse sobre una superficie o montarse verticalmente en una pared. Los accesorios para el montaje en la pared están incluidos. No puede ser más fácil.



## Pilas recargables estándar (AA)

Máxima autonomía

Olvídense de la recuperación costosa y complicada de pilas recargables especiales. ELABURemote trabaja con pilas recargables estándar. Más de 40 horas de uso continuo. Ud. siempre podrá llevar consigo pilas recargables de recambio en el cinturón del mando a distancia por radio Joystick. Para reemplazar las pilas recargables nuevas al ABURemote, ni siquiera tiene que volver a su almacén.

